NOTE ● HINWEIS ● Remarques ● NOTA ● お知らせ ● 注释 ● 备注:

1. All product specifications are subject to change based on the actual product description. We reserve the right to change or modify any product specification(s) without notice.

   Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern. Jede Änderung der Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

   Toute caractéristique du produit est sujette à être modifiée par rapport à la description actuelle du produit. Nous reservons le droit de changer ou modifier toute caractéristique du produit sans en avertir.

   Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambio en función de la descripción del producto real. Nos reservamos el derecho a cambiar o modificar cualquier especificación del producto sin previo aviso.

   弊社は製品規格変更の権利を有し、その時別途通知はしません。

   本公司有權更改產品規格，產品規格以實物為準。如改版，恕不另行通知。

   本公司有权更改产品规格，产品规格以实物为准。如改版，恕不另行通知。

2. ICY DOCK will not be liable for any software, hardware, or data stored within or interfacing with ICY DOCK products which results in damage or malfunction. ICY DOCK will only be responsible for repairs and services of ICY DOCK products.

   Für den Verlust von auf unseren Produkten oder mit Hilfe unserer Produkte gespeicherten Daten oder Schäden durch jegliche Software oder Hardware die mit unseren Produkten verbunden ist, ist ICY DOCK nicht verantwortlich.ICY DOCK übernimmt nur für die Reparatur von und Dienstleistungen für ICY DOCK Produkte Verantwortung.

   La responsabilité de ICY DOCK ne pourra etre engagée que pour le dysfonctionnement de ses propres produits.

   ICY DOCK no asumirá ninguna responsabilidad por ningún software, hardware o dato o almacenado dentro de los productos ICY DOCK o que interactúan con estos que dé lugar daños o errores. ICY DOCK solamente se hará responsable de las reparaciones y servicios de los productos ICY DOCK.

   本商品の使用の誤りによって他の設備に故障が発生する場合、弊社は本商品を修理する責任だけを負います。他の設備の損害に対して一切の責任を負いません。

   如因不當使用本產品進而造成其他相關設備之故障，本公司僅負擔自屬產品之修繕責任，造成其他設備毀損概不負責。

   如因不当使用本产品进而造成其它相关设备之故障，本公司仅负担自属产品之保修责任，造成其它设备毁损概不负责。

3. For further questions or concerns about ICY DOCK products, please visit us at http://www.icydock.com

   Für weitere Fragen im Zusammenhang mit ICY DOCK Produkten besuchen Sie bitte http://www.icydock.de.

   Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos produits, venez visiter notre site : http://www.icydock.fr

   Si tiene alguna pregunta o duda acerca de los productos ICY DOCK, visite nos en el sitio web http://www.icydock.com

   お問い合わせのお客様は弊社のホームページ：http://www.icydock.com へアクセスしてください。

   如欲知更多產品資訊，歡迎上網瀏覽本公司網站: http://www.icydock.com。

   如欲知更多产品资讯，欢迎上网浏览本公司网站: http://www.icydock.com。

ICY DOCK®

www.icydock.com

MB154SP-B

4 in 3 3.5" SATA Hard Drive Backplane Module

Quick Installation Guide

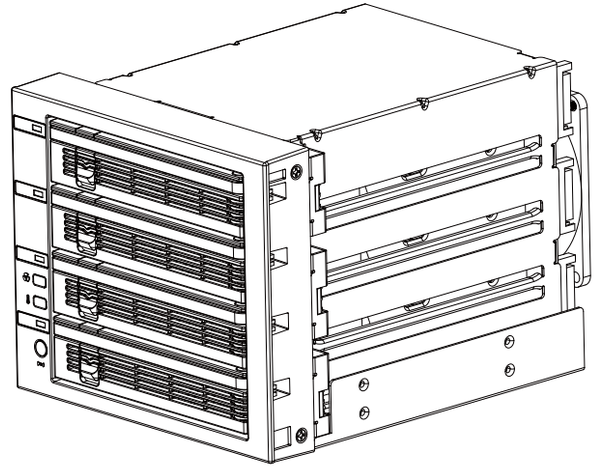

Copyright © 2012 All Rights Reserved ICY DOCK International All Rights Reserved 650177 VER 1.0

1 Package Contents ● Packungsinhalt ● Contenu ● Contenido del paquete ● 包装について ● 包裝說明 ● 包装说明

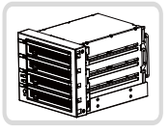

MB154SP-B Device
MB154SP-B Backplane
Produit
Base de conexiones
製品本体
產品機身
产品机身

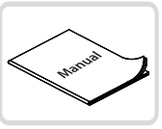

Quick Installation Guide
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones
說明書
說明書
说明书

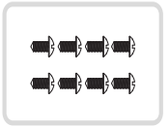

M3*6 screws x 8 for device
M3*6 Schrauben x 8 (für Backplane)
8 x vis M3*6 pour l'appareil
Tornillos M3*6 x 8 para el dispositivo
M3*6専用ネジ（8個）
8顆鎖機殼專用螺絲（M3*6）
8颗锁机壳专用螺丝（M3*6）

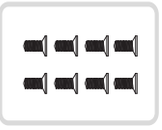

#6-32 flat head screws x 8 for drive tray
#6-32 Schrauben x 8 (für HDD-Carrier)
8 x vis plates #6-32 pour le tiroir
Tornillos de cabeza plana nº6-32 x 8 parala bandeja de la unidad
#6-32フラットヘッド専用ネジ（8個）
8顆鎖機殼專用螺絲（#6-32）
8颗锁机壳专用螺丝（#6-32）

2 Front Panel Information ● Frontseite ● Description Façade ● Información del panel frontal ● 前面パネルについて ● 面板燈號說明 ● 面板灯号说明

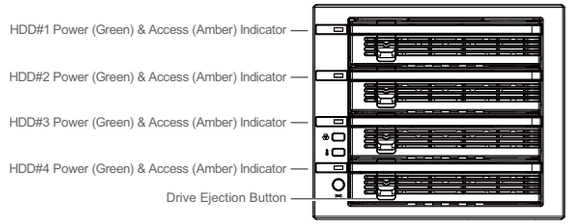

3 Rear Panel Information ● Rückseite ● Description Façade Arrière ● Información del panel trasero ● 背面パネルについて ● 背板說明圖示 ● 背板说明图示

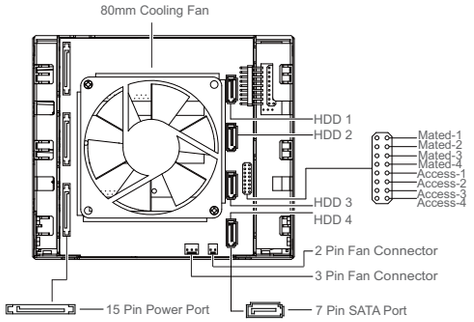

4 Installation Guide ● Installationsanleitung ● Guide d'Installation ● Guía de instalación ● 製品の組み込み手順について ● 操作步驟 ● 操作步骤

A. Press down the ejection button to release tray lever; use lever to extract the hard drive tray.
A. Auswurftaste nach unten drücken um den Hebel ausklappen zu lassen. Den Hebel nutzen um den HDD-Carrier zu entnehmen.
A. Enfoncer le bouton éjecte pour faire sortir le levier; s'en servir pour extraire le tiroir.
A. Presione el botón de ejecución para liberar la palanca de la bandeja; utilice la palanca para extraer la bandeja del disco duro.
A. トレイを取り出す時は、トレイについているエジェクトボタンを押してください.
A.下壓鎖扣，把手彈出，將抽取盒拉出.
A.下压锁扣，把手弹出，将抽取盒拉出.

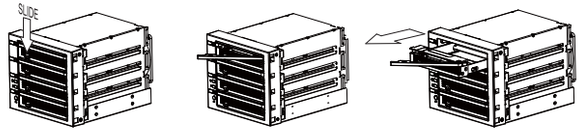

B. Dismount and remove the tray support and mount the SATA drive using the drive screws provided. Once complete, re-insert the drive tray back into the device.
B. Entnehmen Sie den HDD-Carrier und entfernen Sie den Mittelsteg. Schrauben Sie die SATA-Festplatte mit den beigelegten Schrauben in den Carrier und setzen diesen anschließen wieder in das Gerät ein.
B. Démonter et enlever le tiroir afin de visser le disque SATA à l'aide des vis fournies. Une fois fait, réinserer le tiroir dans l'appareil.
B. Desmonte y extraiga el soporte de la bandeja y monte la unidad SATA utilizando los tornillos suministrados. Una vez completado este paso, vuelva a insertar la bandeja de la unidad en el dispositivo.
B. SATAドライブを利用する時は、トレイのマウンタをはずし、ドライブを装着後、再度デバイスに組み込んでください.
B. 將導軌固定支架移開，再將硬碟放入抽取盒，固定後，將抽取盒放回本體內.
B. 将导轨固定支架移开，再将硬碟放入抽取盒，固定后，将抽取盒放回本体内.

Please do not discard the removed screws, as it is for HDD/SSD mounting purposes.



C. Install the device onto the case. Connect the SATA ports to the motherboard and make sure to connect three 15 Pin power ports from the power supply in order to obtain enough power.
C. Installieren Sie die MB154SP-B Backplane in Ihrem PC-Gehäuse. Verbinden Sie die SATA-Anschlüsse mit Ihrem Motherboard und stellen Sie sicher, dass alle drei 15 Pin Stromanschlüsse angeschlossen werden um genügen Strom zu beziehen.
C. Intégrer l'appareil au boîtier d'ordinateur. Connecter les ports SATA avec ceux de la carte mère ainsi que les 3 câble 15 pin d'alimentation.
C. Instale el dispositivo en la carcasa. Conecte los puertos SATA a la placa base y asegúrese de conectar los tres puertos de alimentación de 15 pines de la fuente de alimentación para obtener suficiente potencia.
C. デバイスをケースに装着したら、マザーボードとSATAポートとを接続してください。その後、同時に15Pin電源ケーブルを接続してください。電源ケーブルは十分な電力が必要です.
C. 將MB154SP-B安裝到機殼中，連接SATA端口到主機板上並同時連接3組電源供應器的SATA 15 Pin接頭產品才可正常啟動，運作.
C. 将MB154SP-B安装到机壳中，连接SATA端口到主机板上并同时连接3组电源供应器的SATA 15 Pin接头产品才可正常启动，运作.

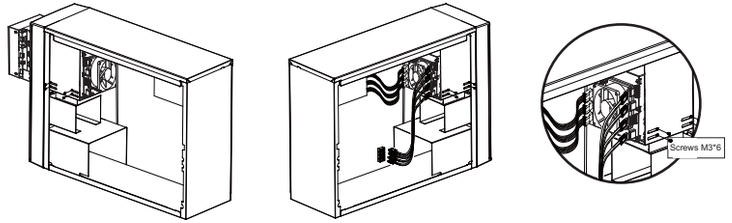
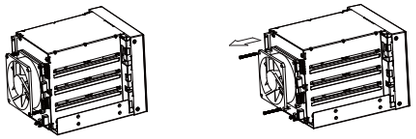
(Optional) Cooling fan installation diagram. Fan dimension: 80*80*25mm.
(Optional) Lüfterinstallations-Diagramm. Lüfter-Maße 80*80*25mm.
(Facultatif) Installation du ventilateur. Dimensions : 80*80*25mm.
(Opcional) Diagrama de instalación del ventilador de refrigeración. Dimensiones del ventilador: 80*80*25mm.
（オプション）冷却用のファンを利用する際は、80x80x25mmサイズを利用してください.
（選項）風扇安裝示意圖．風扇尺寸為80*80*25mm.
（选项）风扇安装示意图．风扇尺寸为80*80*25mm.